


Læs venligst – før du vasker

1. Læg tøjet i vaskemaskinen og luk døren
2. Vælg program på vaskemaskinen
3. Vælg vaske-/skyllemiddel på det lille tastatur
4. Start vaskemaskinen

Vær opmærksom på at indstillinger ikke kan ændres, når vaskemaskinen er startet

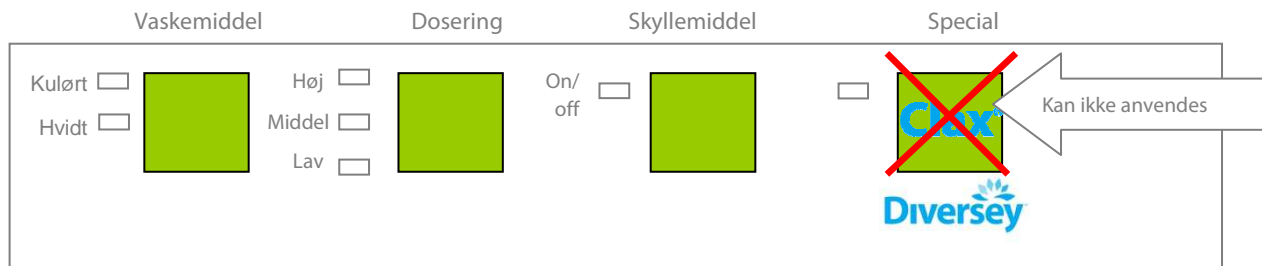

Vaskemiddel:

Kulørt

- Til kulørt og skånevask
- Bevarer farverne i tøjet
- Vasketemperatur: 30-60°C
- Uden optisk hvidt og blegemiddel

Hvidt

- Til hvid- og kogevaske
- Vasketemperatur: 30-90°C
- Indeholder blegemiddel, men uden optisk hvidt

Skyllemiddel

- Uparfumeret skyllemiddel, som blødgør og reducerer statisk elektricitet

Hvor meget vaskemiddel skal jeg bruge?

- Høj dosering:** Meget snavset tøj eller fyldt maskine
Middel dosering: Almindeligt snavset tøj
Lav dosering: Let snavset tøj eller mindre tøj mængder